


Hlava šlehačkové lahve CREAM

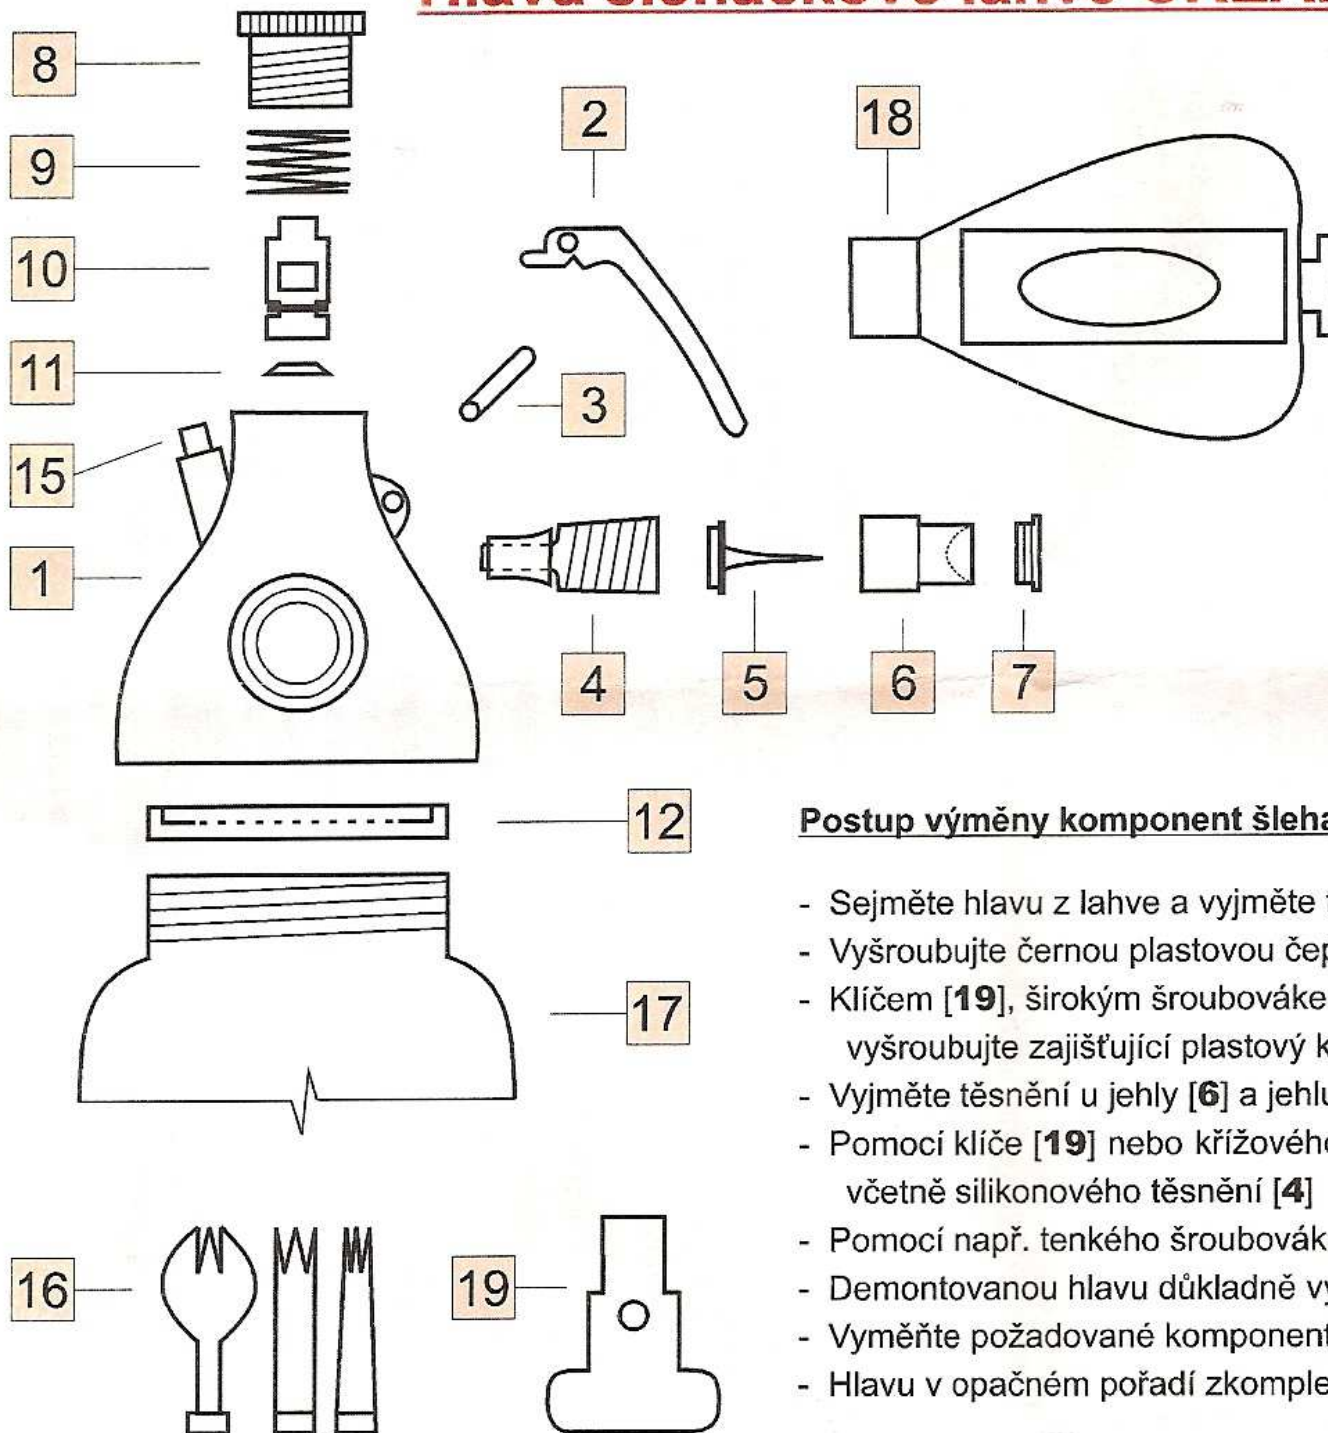

- 1 Plastové tělo hlavy
- 2 Spouštěcí páčka
- 3 Zajišťovací čep spouštěcí páčky
- 4 Zpětný ventil včetně silikonového těsnění
- 5 Jehla
- 6 Těsnění k jehle
- 7 Zajišťující plastový kroužek
- 8 Plastová čepička
- 9 Pružina
- 10 Přepouštěcí píst včetně "o" kroužku
- 11 Těsnění přepouštěcího pístu ("puk")
- 12 Těsnění pod šlehačkovou hlavu
- 15 Výstup šlehačky, místo pro zdobítka
- 16 Zdobítka
- 17 Nerezové tělo lahve
- 18 Matice pro utahování bombičky
- 19 Klíč

Postup výměny komponent šlehačkové hlavy CREAM

- Sejměte hlavu z lahve a vyjměte těsnění pod hlavou [12], zůstalo-li v hlavě
- Vyšroubujte černou plastovou čepičku [8] z vršku hlavy
- Klíčem [19], širokým šroubovákem nebo pomocí tupé strany kuchyňského nože vyšroubujte zajišťující plastový kroužek [7], který drží těsnění u jehly [6]
- Vyjměte těsnění u jehly [6] a jehlu [5]
- Pomocí klíče [19] nebo křížového šroubováku vyšroubujte zpětný ventil včetně silikonového těsnění [4]
- Pomocí např. tenkého šroubováku vytlačte čep [3] držící spouštěcí páčku [2]
- Demontovanou hlavu důkladně vyčistěte, vymyjte čistou vodou a nechte vyschnout
- Vyměňte požadované komponenty za nové
- Hlavu v opačném pořadí zkompletujte a sešroubujte