

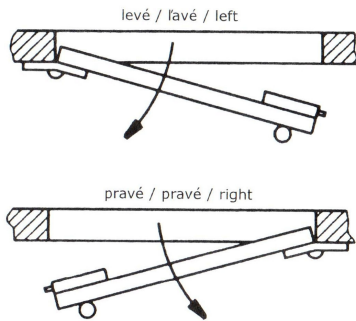
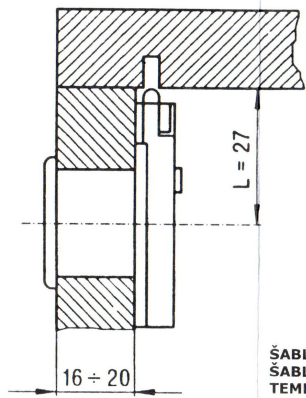


**POZOR!** Před nasazením vlastního zámku nastavte ovládací zub.  
**POZOR!** Pred nasadením vlastného zámku nastavte ovládací zub.  
**CAUTION!** Before fixing the actual lock, adjust the control tooth.

Nasadte kryt  
Fit the cover

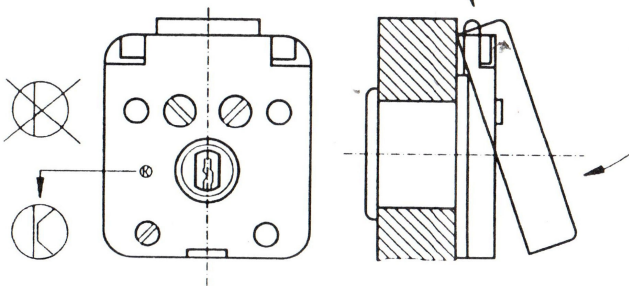

ŠABLONA (pro vyvrtání připevňovacích otvorů)  
 ŠABLONA (pre vyvrtání připevňovacích otvorov)  
 TEMPLATE (for fixing holes drillin) ▶

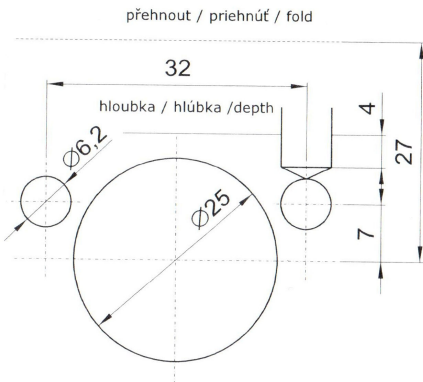

**FAB**<sup>®</sup>  
ASSA ABLOY

**462**

NÁBYTKOVÝ  
ZÁMEK  
NÁBYTKOVÝ  
ZÁMOK  
FURNITURE  
LOCK